Panasonic

取扱説明書

保管用

保証書別添

住宅用照明器具（ペンダント）

品番 HGD8503EP HGD8503NEP HGD8505EP HGD8505LEP

（ランプ:電球色） （ランプ:昼白色） （ランプ:昼白色） （ランプ:電球色）

お客様へ　お買いあげありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。

・補強のない薄い場所（ベニヤ板、石こうボードなど）　・傾斜した場所

●この器具は水平天井面取り付け専用です。

■スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけない
引きひもにぶらさがったりしないでください。
落下によるけがのおそれがあります。

禁止

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・破損しているもの　・電源端子露出タイプ



・配線だけのもの　・がたつくもの

●工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。（交換には資格が必要です。）

必ず守る

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、工事店、電器店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■他の調光器と組み合わせて使用しない
調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
●工事店、電器店に調光器の取り外しを依頼してください。（取り外しには資格が必要です。）

取り付けの前に

⚠ 器具の取り付けは説明書に従い、確実に行う
守らないと、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります

1 付属部品を確認する

●使用しない付属部品は大切に保管してください。
引っ越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。

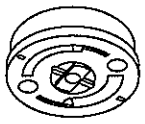
丸型フル引掛
シーリング
（１個）


引掛シーリング用
木ネジ
（２本）

⚠ 警告

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付けてください。
守らないと、落下によるけがのおそれがあります。

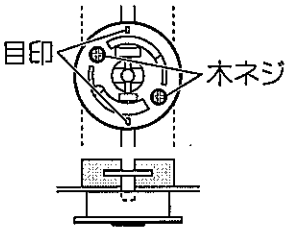

シーリングハンガー
（１個）


シーリングハンガー用
木ネジ(2本)


吊下金具
（４本）

2 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

●安全のため、電源を切ってから行ってください。

取り付けできる配線器具　下記以外の場合は、配線器具の交換が必要です


丸型フル引掛シーリング
品番:WG5015, WG5005


丸型引掛シーリング
品番:WG4000, WG4420
WG4005, WG4425
WG1500

シーリングハンガーの取り付けが必要です

1 木ネジをゆるめ配線器具を外す

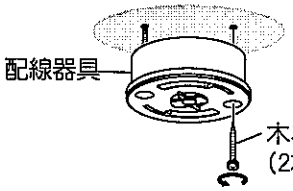

2 シーリングハンガーをはめる

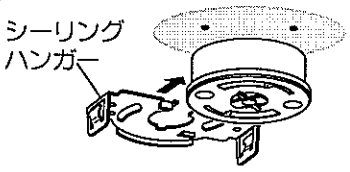

3 木ネジを締め付ける

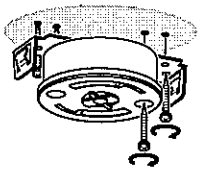

シーリングハンガーの取り付けは付属の木ネジ止めを推奨します。


角型引掛シーリング
品番:WG1000

シーリングハンガーの取り付けが必要です

1 木ネジをゆるめ配線器具を外す

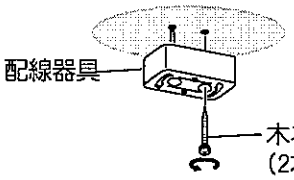

2 シーリングハンガーをはめる

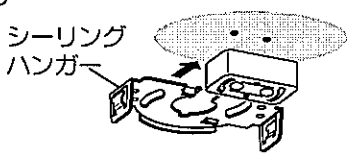

3 木ネジを締め付ける

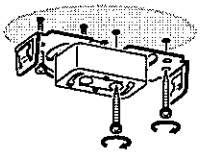

シーリングハンガーの取り付けは付属の木ネジ止めを推奨します。

フル引掛ローゼット
品番:WG6005


引掛埋込ローゼット
品番:WG6000, WG6420
引掛露出ローゼット
品番:WG6130

シーリングハンガーを使わずにそのまま取り付けできます

●ローゼットの金具に、ねじが付いている場合は外してください。

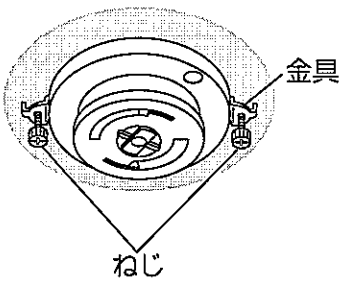

角型引掛シーリングを90度にふった角度でも取り付け可能です。



⚠警告

■配線器具が十分な強度で取り付けられていることを確認する
落下によるけがのおそれがあります。
●配線器具ががたつく場合は、配線器具を交換してください。

■配線器具の交換は工事店、電器店に依頼する
感電、落下によるけがのおそれがあります。
●交換には資格が必要です。

HGD8503EP-T3B1

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 シーリングハンガー又はローゼットのシーリングハンガーに吊下金具を引っ掛ける

・吊下金具の本数により
3段階に吊下高さの調節ができます。

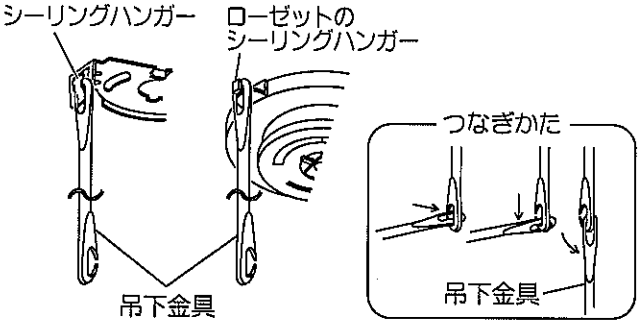

2 ランプを取り付ける

① 支持バネ(2カ所)にランプをはめる
② ソケットにランプの口金を差し込む

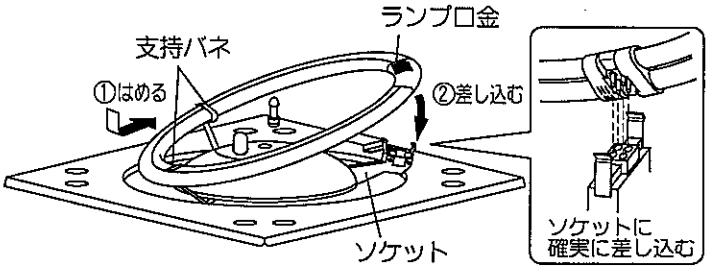

3 吊下金具にチェーンを引っ掛ける

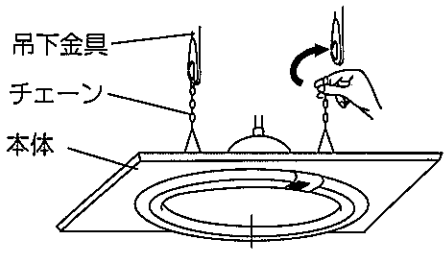

4 引掛シーリングキャップを接続する

確認

●取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、
外れないことを確認する。

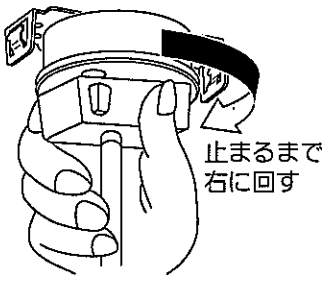

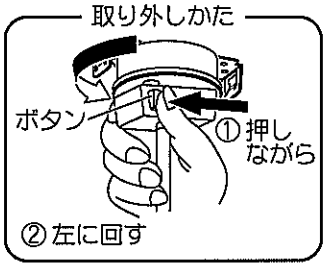

5 フランジを押し上げる

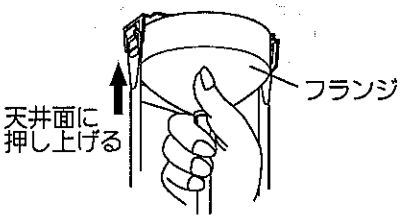

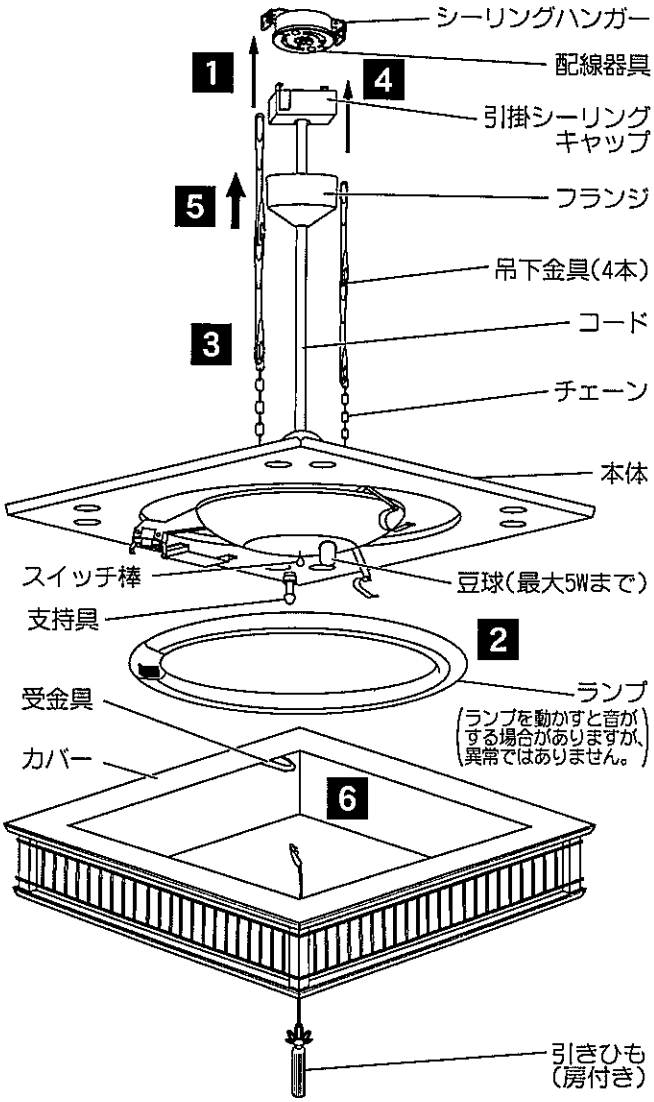

(器具の形状は品番により異なります。)

6 カバーを取り付ける

①スイッチブッシングをカバー下面の穴に通す。

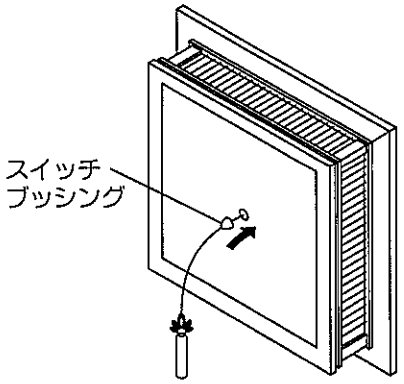

②引掛金具を本体に引っ掛ける。

注意

カバーを引っ掛けると
本体の片側が上がりますので
作業は静かに行ってください。

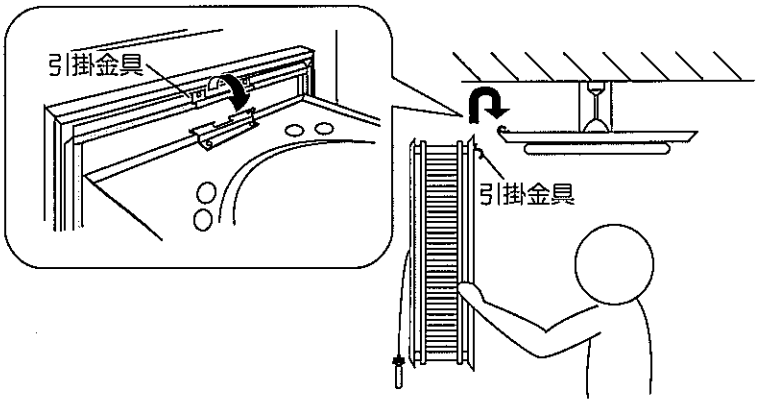

③スイッチ棒に引きひもを取り付ける。

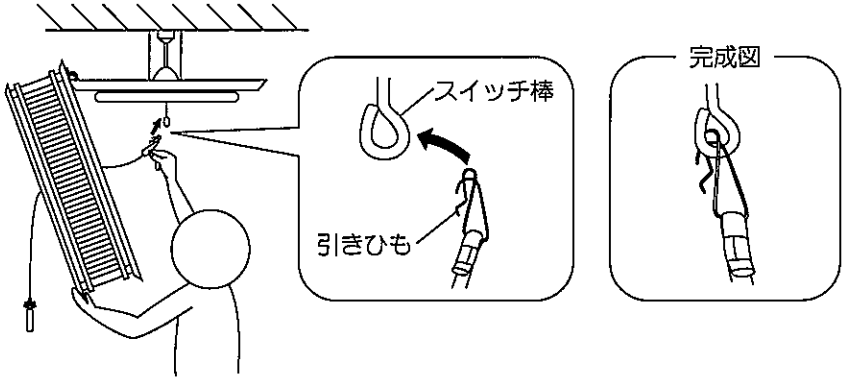

④カチッと音がするまでカバーを押し上げる。

**吊りひも（支持具）がカバーの受金具
にかかっていることを確認してください。**

**カバーの取り付けがスムーズにいかない場合、
先に支持具の先端をカバーの受金具に
引っ掛けてから押し上げてください。**

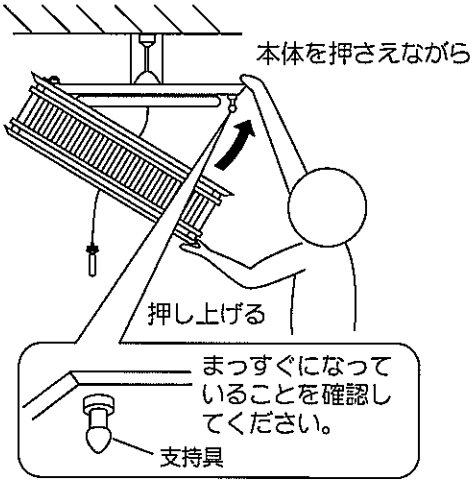

使用上のご注意

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
●電波の弱い場所（山間部、鉄筋建物内など）では、室内アンテナ使用のテレビやラジオに影響することがあります。
●照明器具のきわめて近くでは、他の機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。
●冬場など周囲の温度が低い場合、明るくなるまで時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下したり、点滅をくり返したりするようになると寿命です。
パナソニック製ツインパルックプレミア蛍光灯をお買い求めください。
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

1 カバーを開く

①カバーを支える
②レバーを押す

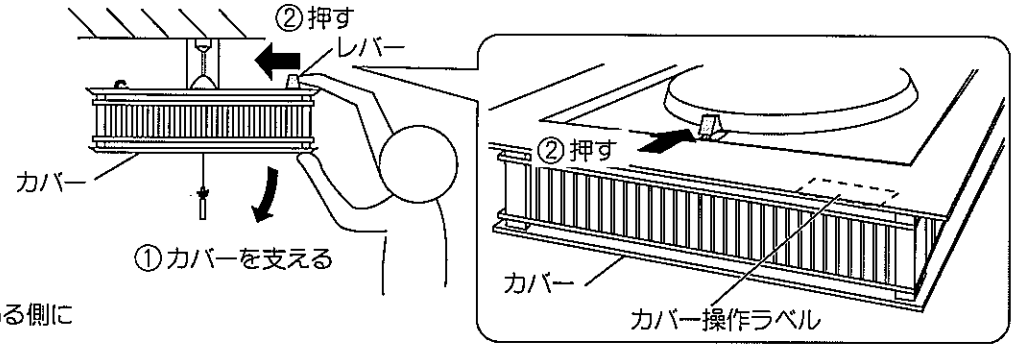

注意

カバー操作ラベルが貼り付いている側に
レバーがあります。
反対側からはカバーを開くことはできません。

2 ランプを交換する

・引きひもをスイッチ棒から外してください。

取り外し……ソケット側から外す。
取り付け……支持バネ(2カ所)、
ソケットの順にはめる。

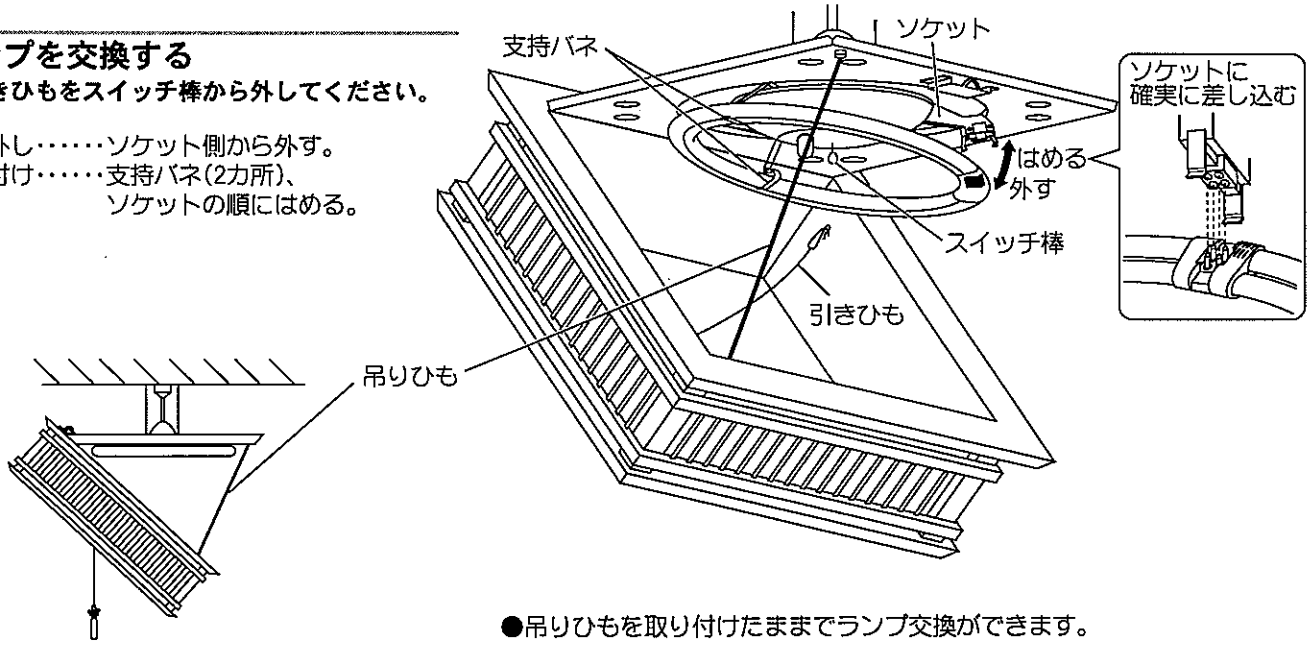

●吊りひもを取り付けたままでランプ交換ができます。

注意 カバーを仮吊りの状態で引張ったり、
ランプをカバー内に置かないでください。
カバー落下の原因となります。

3 カバーを押し上げる

①スイッチ棒に引きひもを取り付ける。

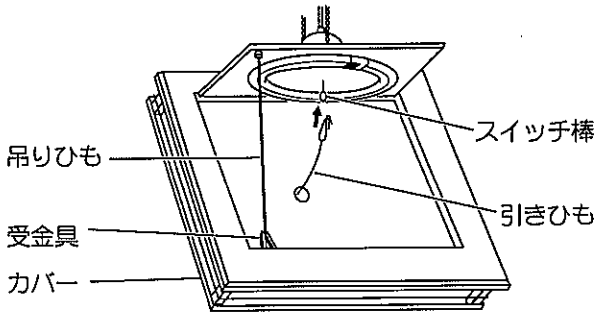

**吊りひも(支持具)がカバーの受金具に
かかっていることを確認してください。**

②カチッと音がするまでカバーを押し上げる。

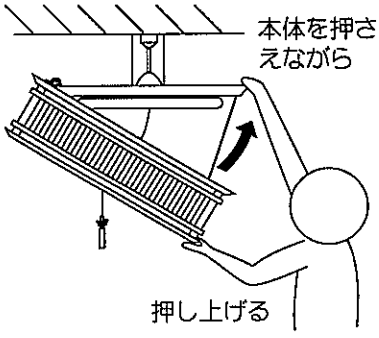

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的(６カ月に１回程度)に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

カバーを完全に外す

1 カバーを開く
☞5ページ「ランプを交換する」
手順 1 参照

2 受金具から吊りひもを外す
本体まで静かに収納してください。
(注意) 吊りひもが完全に戻るまで手をはなさないでください。

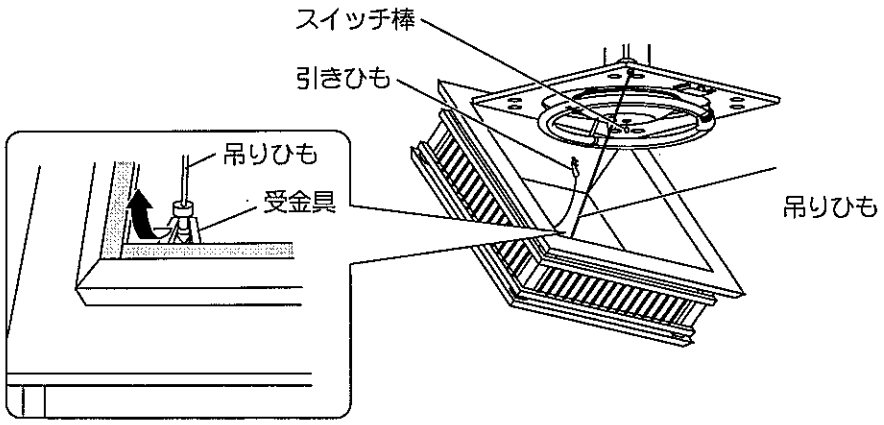

3 スイッチ棒から引きひもを外す

4 カバーを両手で持ち本体から引掛金具を外す
・カバーを本体から90度程度開くと取り外しやすくなります。

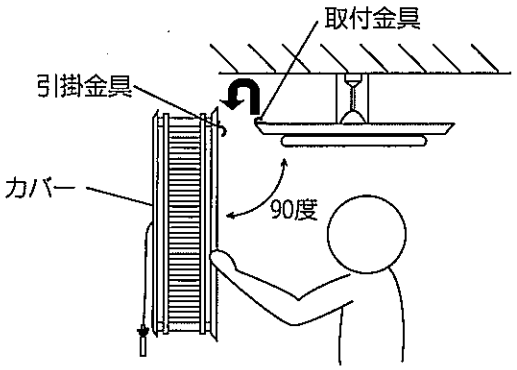

・カバーの取り付けかたは
☞4ページ「各部のなまえと取り付けかた」
手順 6 を参照してください。

点灯順序

全灯 → 段調光 → 豆球 → 滅

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	92W	100形ツインパルックプレミア蛍光灯

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日より1年間です。
但し安定器については３年間です。
(ランプ等の消耗品は除きます。)
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012
HGD8503EP-T3A2

N0308-021211